

DECT – DistyBox



Uživatelská příručka

Popis DistyBox

Tento modul je samostatná krabička umožňující připojení koncového analogového telekomunikačního zařízení do bezdrátového systému DECT – GAP (např. Siemens řada GigaSet, TopCom řada Butler apod.). DistyBox je výhodné použít pro připojení vrátného, protože není nutné pokládat vodiče od domu k brance a stačí jen přihlásit k základnové stanici. Všechny vlastnosti vrátného zůstávají zachovány.



DistyBox je nutné připojit na napájení a telefonní koncové zařízení připojit k výstupům analogové linky (naznačeno na obrázku) – oba výstupy analogové linky jsou paralelně.


DistyBox300 obsahuje vnitřní anténu, která umožní spojení na 300m přímé viditelnosti a 50m v budově.

K **DistyBox5000** je možné připojit vnější anténu a zvýšit dosah až do 6km.

Signalizace DistyBox


LED indikace

| časový interval je 8sec |
zhasnutá

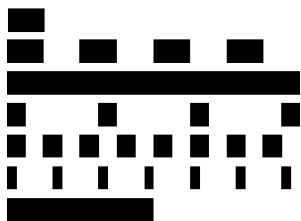

- není napájení
- připraven k používání a je přihlášen k zákl.stanici
- příchozí vyhledávací volání
- spojení
- programovací režim
- vyhledávání základnové stanice
- nalezení základnové stanice
- nenalezena základnová stanice

Tóny

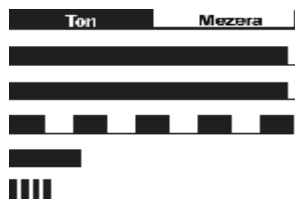

- oznamovací tón
- speciální oznamovací tón (modulovaný)
- obsazovací tón
- potvrzovací tón
- chybový tón

Programování DistyBox

Do programovacího režimu se vstupuje 20 sec – 10min po zapnutí napájení volbou ****9** (do oznam./obsaz. tónu) a to po zapnutí napájení DistyBox. Pokud jste si v předchozím programování zadali nový PIN (par.2) tak nyní musíte zadat správný **PIN** pro vstup do programování (po hlavním resetu (par. 90) se zadávat PIN nemusí). V program. režimu je slyšet speciální oznamovací tón. Vstup a správný PIN je potvrzen potvrzovacím tónem, špatný PIN chybovým tónem.

Parametr	Hodnota	Význam
**9	[xxxx]	vstup do programování, xxxx=PIN, pokud je zadán
0	#	odhlášení - uložené parametry DECT budou vymazány
1	xxxxxxx #	přístupový kód k základnové stanici (4-8 čísel)
2	xxxx yyyy #	změna PIN - xxxx je starý, yyyy je nový, 0000 je firemní
3	0# - 79#	vzdálenost - zadání čísla je násobek 130m (600m = 5)
40	0# / 1#	režim volby - 0 posílá / 1 potlačuje DTMF vysílání volby ze zákl. stanice (0 je prakticky zdvojená volba)
41	0# / 1#	provozní nastavení - 0 je telefon / 1 je FAX
70	0# / 1# / 2#	omezení hovorů - 0 neomezeno, 1 příchozí, 2 odchozí
71	0# / 1# / 2#	typ volání - 0 obojí, 1 vnitřní, 2 vnější volání
72	xxx #	délka Flash – xxx krát 10ms (100ms = 010) firm.= 210ms
90	#	reset a firemní nastavení (tučně), přednastaví vše
91	#	reset a firemní nastavení (tučně), přihlašovací parametry zůstanou zachovány
92	0# / 1#	autoreset 0 -neaktivní / 1-aktivní (každých 24 hod ukončí všechny přenosy a znovu se přihlásí k základní stanici)

Vnitřní volání se pak uskuteční ****s**, kde **s** je 0-9 tj. číslo vnitřní stanice, stanici 9 lze volat až 10min po zapnutí napájení, do té doby je to vstup do programování.

Pozn. přepojení hovoru / vnitřní dotaz lze uskutečnit volbou "Flash" a ****s**, zavěšením se hovor přepojí, "Flash" se provede návrat k předchozímu hovoru.

Přihlášení k základnové stanici

Přihlášení je nejlépe provést automaticky a to tak, že na základnové stanici držíme tlačítko pro vyhledávání (min 3sec) a pak připojíme napájení k DistyBox, ten se do 1min automaticky přihlásí k základnové stanici a pokud se tak nestane je doporučeno provést firemní reset (90#) a přihlášení opakovat, pak je nutno znovu nastavit vámi dříve zmíněné parametry.

Pozor na parametr 40, který po firemním resetu je nastaven tak, že volbu vysílá kromě vrátného ještě základnová stanice, takže se volba vysílá dvakrát!!

Záruční podmínky:

Výrobek byl před odesláním z výrobního závodu přezkoušen. Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti popsané v tomto návodu k obsluze za předpokladu, že ho bude spotřebitel používat způsobem, který je popsán v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při reklamaci v záruční době se obraťte na svého prodejce. Záruční opravy se provádí pouze u výrobce. K výrobku připojte popis důvodu reklamace, doklad o koupi a svoji přesnou adresu.

Záruka se nevztahuje na:

- mechanické, tepelné, chemické a další poškození způsobené činností uživatele
- vady způsobené živelnou katastrofou
- vady způsobené opravou nebo změnami, které byly provedeny uživatelem nebo jinou nepovolanou osobou
- úmyslné poškození výrobku
- nesprávnou činnost výrobku, která byla způsobena činností, jež není uvedena v návodě na obsluhu výrobku (např. instalace, programování)
- poškození způsobená během přepravy výrobku ke kupujícímu a od kupujícího

Výrobce:

Prodejce:

Datum prodeje:

ALPHA
Tech

© JR 2004 verze V1.1 V/04